





Инструкция по подключению спутникового ТВ-приёмника


Шаг 1: Подключите антенный кабель к ТВ-приёмнику.

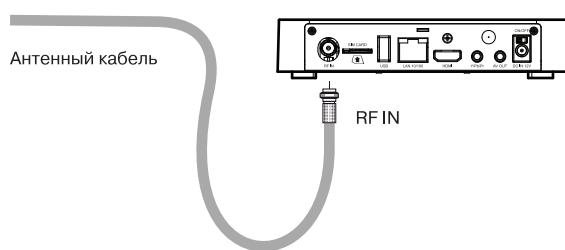


Шаг 2: Выберите один из двух вариантов подключения ТВ-приёмника к телевизору

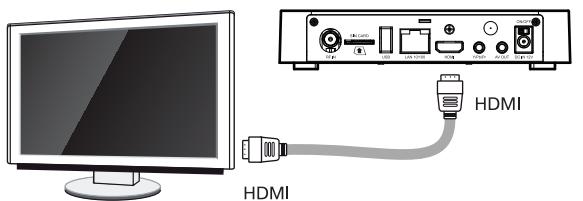


или

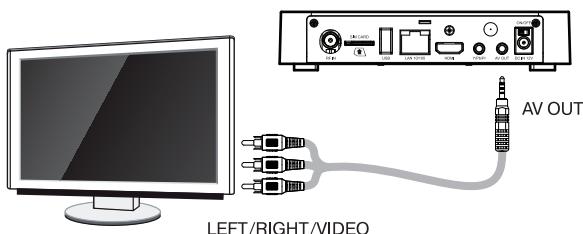

Шаг 3: Установите батарейки в пульт ДУ

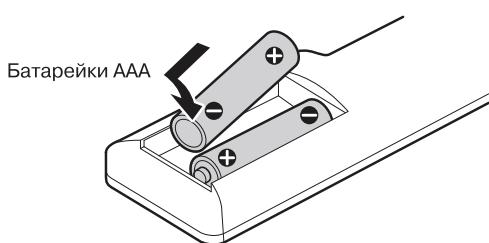


Шаг 4: Установка SIM-карты

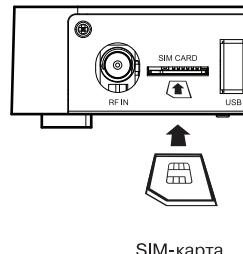

Внимание!

SIM-карту необходимо устанавливать при отключенном питании ТВ-приёмника. Аккуратно установите SIM-карту в разъем до упора, не применяя при этом излишних усилий.

Шаг 5: Подключите ТВ-приёмник к сети питания 220В

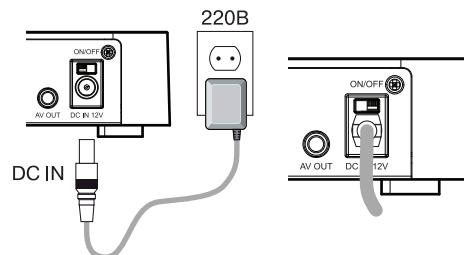

После подключения адаптера питания, переведите выключатель расположенный на задней части ТВ-приёмника - в положение ON

Шаг 6: Включите телевизор и завершите настройку ТВ-приёмника



Включите телевизор и выберите на нем соответствующий Вашему типу подключения режим работы - AV либо HDMI. Если Вы используете тип и режим работы AV, то необходимо подождать 5 сек. для того чтобы ТВ-приёмник также переключился на данный режим.

По окончании процесса загрузки системы необходимо пройти процедуру активации ТВ-приёмника, для этого следуйте указаниям пошагового мастера настроек на экране телевизора, используя пульт ДУ.

После того, как будут произведены все первоначальные настройки, Вам будет предложено произвести поиск каналов. Подтвердите начало поиска каналов нажатием кнопки «Сканировать» и дождитесь завершения процедуры поиска.

Теперь Вы можете смотреть любимые передачи. Приятного просмотра! Если у Вас остались вопросы по настройке ТВ-приёмника, обратитесь в контактный центр для получения поддержки по телефону: 8 800 250 08 90.

Инструкция по настройке универсального пульта ДУ

Данная инструкция поможет Вам настроить универсальный пульт ТВ-приёмника TV 251S MTS Lite для управления основными функциями Вашего телевизора:

Настройка пульта ДУ на управление телевизором:

- ❶ Включите телевизор.
- ❷ На пульте ТВ-приёмника одновременно нажмите кнопку «OK» и кнопку «Настройки», удерживайте их в течении 3-х секунд. После этого кнопка «POWER» на пульте ДУ должна мигнуть два раза.
- ❸ Направив пульт в сторону телевизора, нажмите и удерживайте одну из 10 цифровых кнопок. В данном режиме, каждая кнопка от 0 до 9 соответствует определённой марке телевизора:

1. Samsung	6.Panasonic
2. LG	7.Supra
3. Sony	8.Toshiba
4. Philips	9.Thomson
5. Sharp	0.BBK

- ❹ Во время удержания цифровой клавиши, световой индикатор на пульте будет мигать каждые 2,5 секунды. Это означает, что пульт автоматически каждые 2,5 секунды посыпает телевизору команду на выключение (для одной марки телевизора, кодов/команд управления может быть несколько).
 - ❺ Как только ТВ выключится, нужно отпустить цифровую клавишу. В это время кнопка «POWER» мигнет 2 раза, что означает завершение настройки универсального пульта.
- Примечание:** Некоторые модели телевизоров, в момент получения кратковременной команды на выключение от пульта ДУ, могут не произвести отключение. Но при этом, если команда распознана и является правильной, то световой индикатор телевизора будет кратковременно мигать, в этот момент нужно отпустить цифровую клавишу на пульте ДУ

- ❻ Настройка закончится неуспешно если:

- Были нажаты неправильные клавиши;
- В течение 30 секунд не нажималась ни одна кнопка;
- Пульт по порядку перебрал все возможные коды.

Перебрав все возможные коды для выбранной цифровой кнопки, пульт выйдет из режима настройки. При этом кнопка «POWER» мигнет 3 раза.

- ❼ По завершению настройки режима управления телевизором, пульт останется в режиме «ТВ». Переключение между режимами управления телевизором и ТВ-приёмником (приставкой) осуществляется по нажатию кнопки «ТВ / МТС ТВ». В момент переключения на режим управления телевизором, индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть два раза. При переключении на режим управления приставкой, индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть один раз.

В режиме управления телевизором, на пульте ДУ будут задействованы следующие кнопки при нажатии на которые будет мигать кнопка «POWER»:

- «POWER» включение/выключение телевизора;
- «VOLUME +/-» увеличение/уменьшение громкости на телевизоре;
- «MUTE» отключение/включение звука на телевизоре;

В этом режиме, при нажатии на какие-либо другие кнопки, кроме описанных выше, отправка команд не осуществляется и кнопка «POWER» не мигает.

Если пульт находится в режиме управления ТВ-приставкой, индикатор под кнопкой «POWER» находится в постоянно выключенном состоянии.

Производитель не гарантирует полную совместимость с перечисленными марками телевизоров.



Сброс настроек пульта ДУ на заводские установки:

- ❶ Для выполнения сброса настроек пульта ДУ на заводские значения, необходимо одновременно нажать «красную» кнопку (которая находится рядом с кнопкой «Инфо») и кнопку «OK», удерживать их в течении 3-х секунд. Индикатор под кнопкой «POWER» должен мигнуть 2 раза.
- ❷ Далее следует последовательно нажать кнопки 9, 7, 7. При этом после нажатия клавиш 9 и 7, световой индикатор мигнет один раз, но после нажатия последней 7, световой индикатор мигнет 4 раза, что означает, что все пользовательские настройки были сброшены.

В комплект спутникового ТВ-приёмника входит:

- ❶ Спутниковый ТВ-приёмник TV 251-S MTS Lite (1шт.)
- ❷ Блок питания для ТВ-приёмника (1шт.)
- ❸ Универсальный пульт ДУ (1шт.)
- ❹ Батарейки, тип AAA (2шт.)
- ❺ Кабель AV Composite (1шт.)
- ❻ Кабель HDMI (1шт.)
- ❼ Руководство по быстрой установке и настройке (1шт.)
- ❽ Упаковочная коробка (1шт.)

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.